


## GUIDE D'UTILISATION HUMIDIFICATEUR MONZÓN

1. Cet article utilise l'oscillation à haute fréquence ultrasonique pour transformer l'oscillation électrique en vibration mécanique par le biais du disque en céramique. Résultat... l'eau devient de la brume qui peut être utilisée pour augmenter l'humidité, éliminer l'électricité statique et rafraîchir l'air. Il est adapté dans le cadre d'une humidification industrielle importante.

2. Cet article dispose d'un système de contrôle automatique du niveau de l'eau. Il s'arrête automatiquement si le niveau de l'eau est inférieur au niveau normal de fonctionnement. L'humidificateur a une sécurité qui l'empêche de prendre feu en cas d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'eau.

3. Le système de contrôle automatique de l'humidité permet de contrôler efficacement l'humidité dans l'environnement.

4. Le disque en céramique interchangeable permet de réduire les coûts d'entretien. Au bout d'une longue période de fonctionnement, la brume sera réduite et le disque en céramique sera usé. A cet instant, il suffira de changer le disque en céramique et la fonction d'humidification sera rétablie.

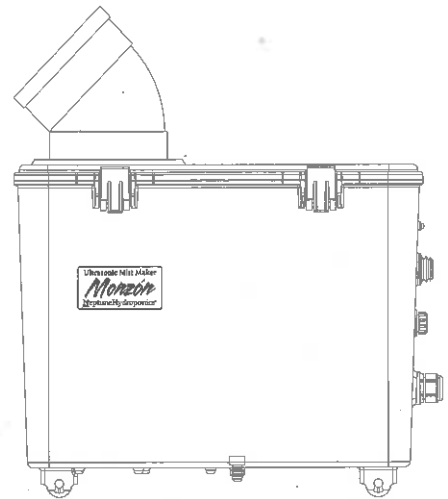


### Recommandations importantes.

1. Avant la première utilisation, vérifier que la tension d'entrée indiquée sur l'adaptateur d'alimentation correspond bien à la tension locale.
2. Connecter un tuyau à la "sortie de débordement d'eau" pour l'évacuation. Cela a pour effet de contribuer à l'évacuation de l'eau et protéger l'équipement électrique intérieur en cas de panne de la vanne d'arrivée d'eau.
3. Pour l'alimentation en eau, utiliser l'eau du robinet. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, la brume sera moins importante et la durée de vie du disque en céramique sera réduite. L'eau osmosée ou l'eau distillée sont fortement déconseillées. Il est conseillé de placer un filtre à l'entrée de l'eau.
4. Avant toute utilisation, débrancher l'appareil (de l'alimentation).
5. Toujours tenir l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux.

### Installation et fonctionnement

**1. Il est déconseillé de positionner l'appareil dans la zone d'humidification. La brume doit être évacuée par un tuyau (conduit) approprié.**

2. Déterminer l'emplacement de l'appareil et installer-le à l'horizontal. Une fois le tuyau d'entrée et de sortie-raccordés et le commutateur d'entrée mis sous tension, l'appareil contrôlera automatiquement l'afflux et l'écoulement de l'eau.
3. Brancher l'appareil, appuyer sur l'interrupteur et le voyant s'allume. Il fonctionne automatiquement s'il y a assez d'eau. L'appareil fonctionne s'il stocke suffisamment d'eau et que le niveau de l'eau est plus élevé que le bouton de protection de l'eau.

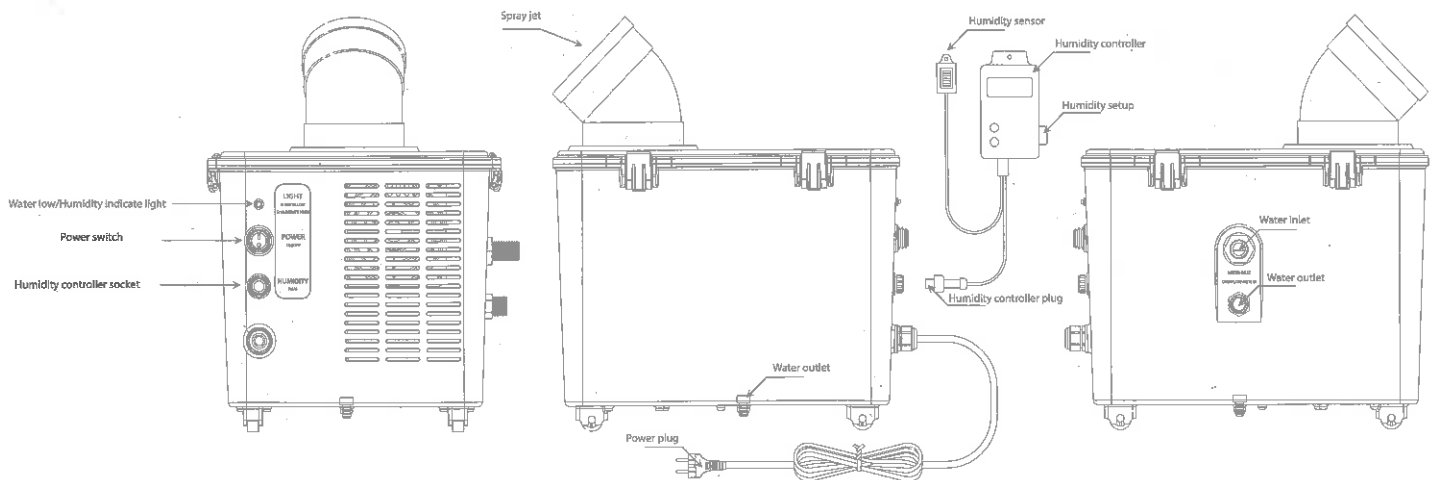

Paramètres de l'Humidificateur: Quantité de brume :  $\geq 5.5$  kg/h

Diamètre du tuyau de pulvérisation:  $\phi 110$ mm

Particule d'eau:  $\geq 10$   $\mu$ m

Puissance : 300w

Taille d'Entrée/Sortie du tuyau : 1/2"

Dimensions : L\*L\*H 400x340x310mm (sans tuyau de pulvérisation ni réservoir supplémentaire).

Pression d'entrée de l'eau: 1. 0.01-1 Mpa (connecté à la conduite d'eau) (Standard)

2. 0.02-0.8 Mpa (tuyau sans pression) (facultatif)

Poids: 6.8 kg

Capacité d'injection d'eau: 4,3 kg

Avis: la quantité spécifique de vapeur peut varier en fonction des conditions environnementales.