

Ventilateurs Radiaux



- Garantie 2 ans
- Déjà câblé

Support de montage mural en métal (inclus)

BRKT-125 (Ventilateurs PK100 - PK125)
BRKT-160 (Ventilateurs PK150 - PK200)
BRKT-250 (Ventilateurs PK250)



Brides de réduction

FLRVK-125 (125 mm à 100 mm)
FLRVK-160 (160 mm à 150 mm)



Pour une connexion plus sûre aux tubes, il est recommandé d'utiliser des pinces rapides.

Charge radiale et axiale maximale : 4kg !

Modèle Prima Klima	Volt [V]	Ampères [A]	Consommation [W]	Débit Max. [m³/h]	Condensateur [µF]	Poids [kg]	Température Max. [°C]
PK100-L	230	0.18	40	280	1.5	2.3	50
PK125-L, PK125-2	230	0.23, 0.29	52, 63	360, 400	1.5, 2	2.4, 2.2	50
PK150-A, PK160-A	230	0.39	88	600, 680	1.5, 2	3.2, 2.9	50
PK150-L, PK160-L	230	0.48	110	760, 800	2.5	3.3	50
PK150-2, PK160-2	230	0.47	108	760, 800	3	3.3	50
PK200-A, PK200-L	230	0.68, 0.75	155, 170	800, 950	2.5, 5	3.4, 3.8	50

EN Safety notes:

Primaklima radial ventilators are not a finished complete system, but part of a system. The system installer carries the responsibility that all relevant safety regulations regarding electrical connections and contact protection are complied to. Special care should be taken regarding contact protection (protection guard or sufficient length or ducting). Wiring and service should be carried out only by qualified electricians. Before carrying out any installation or service disconnect the unit from the mains supply.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Mounting:

PK fans can be mounted in any position. The tube fans can be plugged directly in the duct and fastened, make sure the ducting system is not deformed or twisted. For mounting, we recommend lined fast clamps that reduces noise carryover into the ducting system.

Operating conditions:

Do not operate the fans in an environment with a risk of explosion! Do not operate the fans with a frequency converter! Pay attention to the maximum ambient temperature on the labels!


Maintenance:

PK Fans, with the exception of recommended cleaning intervals according to the necessity, are maintenance-free. Deposits from dust-laden air will in time accumulate on the impeller and housing. This leads to lower performance, unit imbalance and reduced lifespan. We therefore recommend installing an air filter. Do not under any circumstances clean the interior with water or any liquid, not even a high-pressure cleaner (steam cleaner). By installing an air filter, the cleaning interval can be significantly extended or avoided.

Mounting the holder / Montage du support

Warning: wear protective gloves, edges may be sharp.

Attention: Portez des gants de protection, les bords peuvent être coupants.

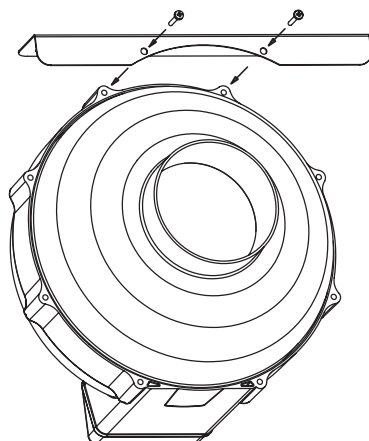

FR Consignes de sécurité:

Les ventilateurs radiaux Primaklima ne sont pas un système complet fini, mais une partie d'un système. L'installateur du système est responsable du respect de toutes les réglementations de sécurité pertinentes concernant les connexions électriques et la protection des contacts. Une attention particulière doit être portée à la protection contre les contacts (garde de protection ou longueur ou gaine suffisante). Le câblage et l'entretien doivent être effectués uniquement par des électriciens qualifiés. Avant d'effectuer toute installation ou entretien, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Montage:

Les ventilateurs PK peuvent être montés dans n'importe quelle position. Les ventilateurs tubulaires peuvent être branchés directement dans le conduit et fixés, assurez-vous que le système de conduit n'est pas déformé ou tordu. Pour le montage, nous recommandons des colliers rapides doublés qui réduisent la propagation du bruit dans le système de conduits.

Conditions de fonctionnement:

Ne faites pas fonctionner les ventilateurs dans un environnement présentant un risque d'explosion ! Ne faites pas fonctionner les ventilateurs avec un convertisseur de fréquence ! Faites attention à la température ambiante maximale sur les étiquettes !

Entretien:

Les ventilateurs PK, à l'exception des intervalles de nettoyage recommandés en fonction de la nécessité, ne nécessitent aucun entretien. Les dépôts d'air chargé de poussière s'accumuleront avec le temps sur la roue et le boîtier. Cela entraîne une baisse des performances, un déséquilibre de l'unité et une durée de vie réduite. Nous recommandons donc d'installer un filtre à air. Ne nettoyez en aucun cas l'intérieur avec de l'eau ou tout autre liquide, même pas avec un nettoyeur haute pression (nettoyeur vapeur). En installant un filtre à air, l'intervalle de nettoyage peut être considérablement prolongé ou évité.

primaklima

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o.

Záměstí 594, 338 28 Radnice,

Czech Republic

✉ sales@primaklima.com

☎ Tel.: +420 371 795 340

🌐 www.primaklima.com

Importé par Florateck Distribution
ZI Chasseneuil - 30 Route du 21ème Siècle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU, France
www.florateck.fr